CamOne

CamOneTec
turn on image & video

Caméra1080p

Manuel d‘utilisation

A télécharger sur notre site www.CamOneTec.com

Vers.: 1.04

"FlyCamOne", “CarCamOne”, CamOne Infinity, CamOne Xplore et le logo FlyCamOne HD” sont des marques déposées par la société ACME the game company, en Allemagne
© copyright 2011 de ACME the game company GmbH

Conseils de sécurité

ATTENTION:

Il est indispensable de suivre les instructions ci-après afin d'éviter d'endommager votre caméra:

- NE PAS UTILISER LA CAMERA EN CONDITIONS PLUVIEUSES SI CELLE-CI N'EST PAS PROTEGEE
- MAINTENIR A L'ECART DE L'HUMIDITE
- N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES COMPATIBLES
- NE PAS TENTER DE DEMONTER
- AUCUN COMPOSANT INTERNE NE NECESSITE D'ENTRETIEN PARTICULIER
- LES REPARATIONS NE DOIVENT ETRE FAITES QUE PAR LE PERSONNEL QUALIFIE

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Industriestr. 10A

33397 Rietberg

service@flycamone.com
or
http://www.flycamone.com

Informations relatives à la batterie LiPo

ATTENTION

- Une mauvaise utilisation de la batterie peut être à l'origine d'explosion ou de fumées qui peuvent être nuisibles pour les biens et personnes.
- Ne jamais charger une batterie LiPo endommagée.
- Arrêter immédiatement la charge si la batterie LiPo devenait chaude ou se déformait.
- La charge et le stockage de la batterie doivent se faire dans des pièces dont la température est comprise entre 10°C et 50°C. Ne jamais entreposer dans un endroit où la température est supérieure à 50° C.
- Ne pas mettre en court circuit, risque d'incendie ou d'explosion !

Déclaration CE

Nous déclarons par la présente que ce produit est en règle avec les directives relatives aux normes 2004/108/EC.
Une copie de l'original de la déclaration de conformité est disponible sur simple demande à l'adresse suivante : info@acme-online.de

Les batteries en fin de vie doivent être collectées en vue d'être recyclées.
Vous devez pour cela vous rapprocher du centre de collecte le plus proche de chez vous.

WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Informations relatives aux produits recyclables.

Le symbole ici présent sur le produit que vous venez d'acheter signifie que celui-ci contient des composants susceptibles d'être recyclés. Pour cette raison vous ne pouvez pas jeter ce produit avec vos déchets ménagers. Il est indispensable que vous preniez contact avec un centre de recyclages des déchets sensibles afin d'assurer le recyclage de ce produit.

ATTENTION!
La vie privée des autres est protégée par la loi. L'enregistrement de tiers doit être soumis à un accord préalable. Vous êtes seul responsable de vos actes.

Contenu de la boite

Assurez-vous que votre produit est complet avant la première utilisation !

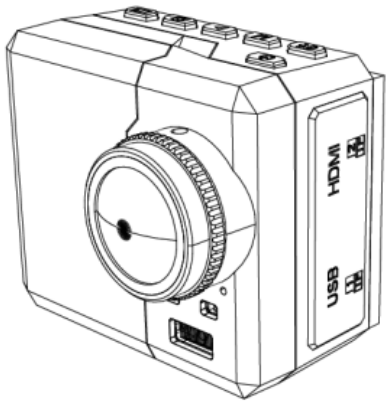

Caméra CamOne Infinity 1080p

Cordon USB

Câble AV

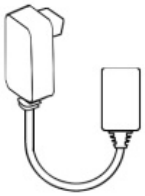

Adaptateur 10 Pin

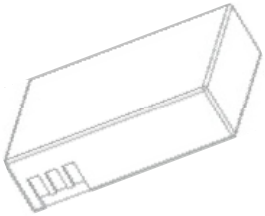

Batterie

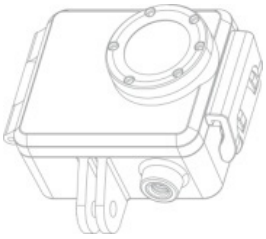

Caisson étanche

Connecteur long

Connecteur court

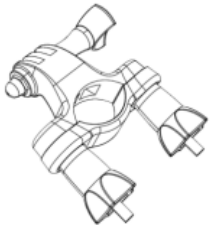

Fixation vélo

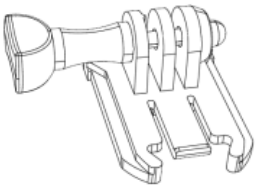

Fixation M

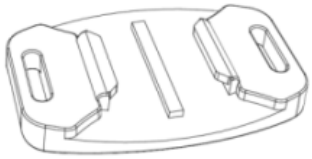

Fixation casque

Fixation universelle

Petit adhésif Velcro

Grand adhésif Velcro

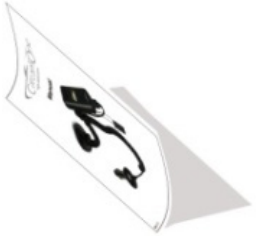

Manuel

Préparation

Informations relatives au contenu enregistré
La société ACME ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des éventuels problèmes liés à l'enregistrement des données. Par ailleurs, ACME ne peut garantir la bonne sauvegarde des données en cas d'utilisations inadéquates.

Ne jamais retirer la carte SD durant l'enregistrement d'une vidéo. De même, ne jamais tenter d'extraire la batterie si l'enregistrement n'a pas été finalisé. Un témoin d'enregistrement rotatif est présent sur l'écran et ce jusqu'à la finalisation de la séquence vidéo.

Protéger la caméra contre des conditions d'utilisation extrêmes. Il est indispensable d'arrêter toute séquence d'enregistrement si la température est inférieure à 10° ou si elle est supérieure à 50°. Vous devez également impérativement retirer la caméra du pare brise lorsque votre véhicule est stationné au soleil.

Utiliser uniquement la batterie fournie avec la caméra. Certaines batteries de caractéristiques similaires ne sont pas équipées de protection contre les courts circuits et ne doivent par conséquent pas être utilisées avec ce produit. Nous dégageons toute responsabilité en cas de blessures ou explosions liées à l'utilisation de batteries n'étant pas celles d'origine livrées par ACME.

Mise en place de la batterie

Ouvrir le compartiment de la batterie en utilisant le loquet prévu à cet effet puis extraire le cache batterie. Vous allez alors accéder à la batterie LiPo située sous le cache batterie.
Lors de la mise en place de la batterie dans son logement, assurez-vous de respecter la bonne polarité et le sens des contacteurs dorés.
N'utilisez que la batterie d'origine (Art-Nr.: COIN08).
Les autres batteries présentes sur le marché peuvent être d'une polarité différente susceptible d'endommager votre matériel!

Charge de la batterie

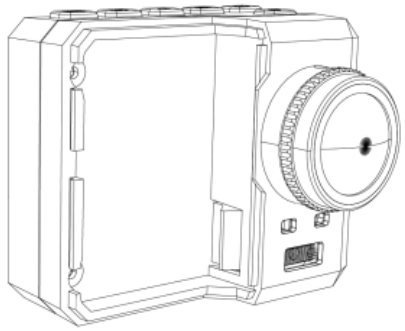

La batterie présente dans la caméra n'est pas à l'origine totalement chargée. Il est nécessaire de procéder à une charge complète avant la première utilisation de votre CamOne!
Pour cela connecter la caméra à votre PC à l'aide du cordon USB fourni.
Une LED fait office de témoin de charge et vous indiquera lorsque la charge est terminée. (Deux heures environ).
Vous ne devez utiliser que le cordon de charge USB ou l'adaptateur secteur(FCHD43) disponible en option pour charger votre caméra.

Diagramme fonctionnel

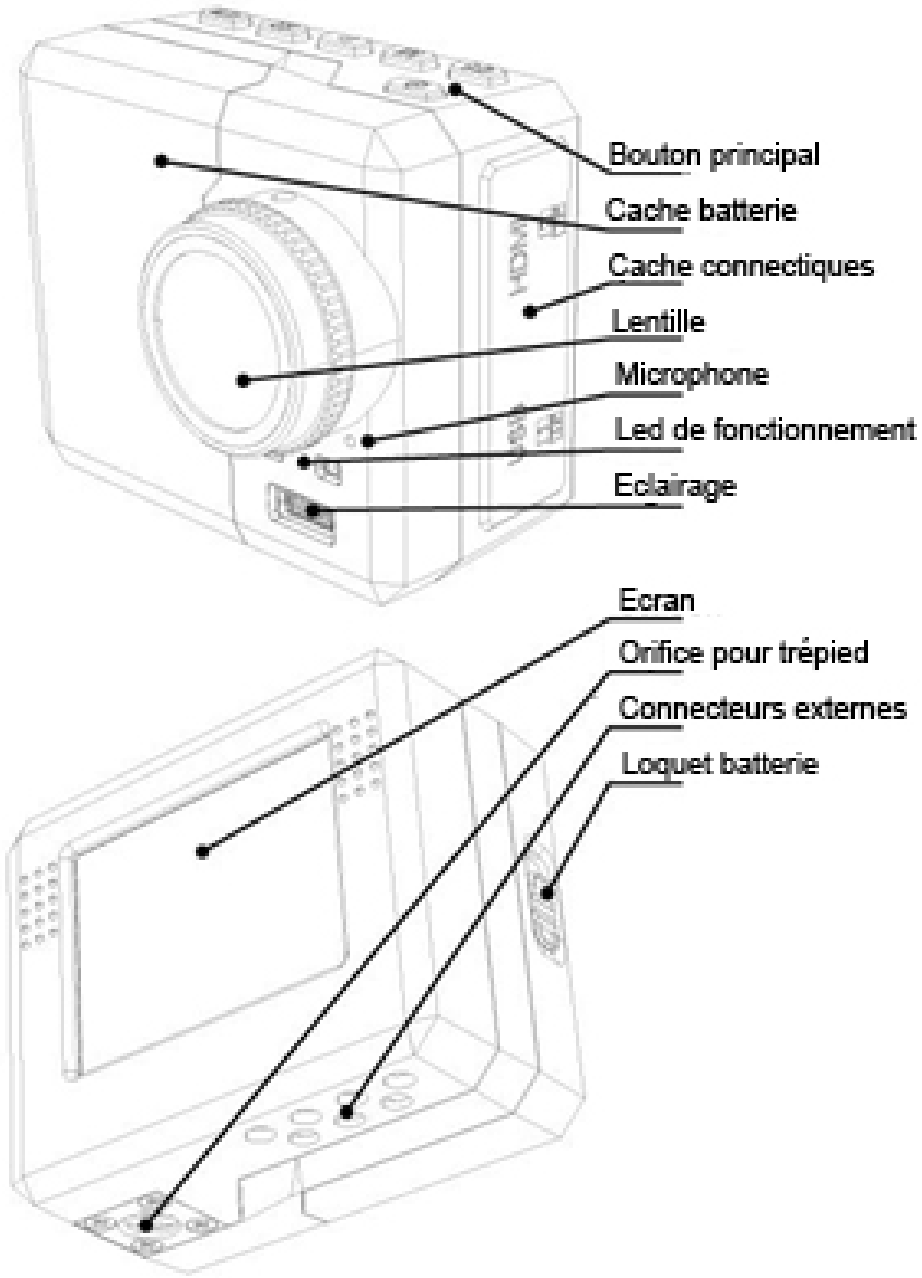

Le port USB est configuré comme suit:
-AV-Out
-5V IN
-Entrée du signal pour l'activation Start/Stop (Câble CarCamOne / détecteur de mouvement)
-Module GPS / kit de retransmission vidéo

En raison des limites technologiques qui incombent à la production de l'écran, un ou plusieurs points noirs pourraient apparaitre. Il ne s'agit pas là d'un défaut et cela n'affectera en rien vos enregistrements vidéo !

Fonctions –Vue d‘ensemble

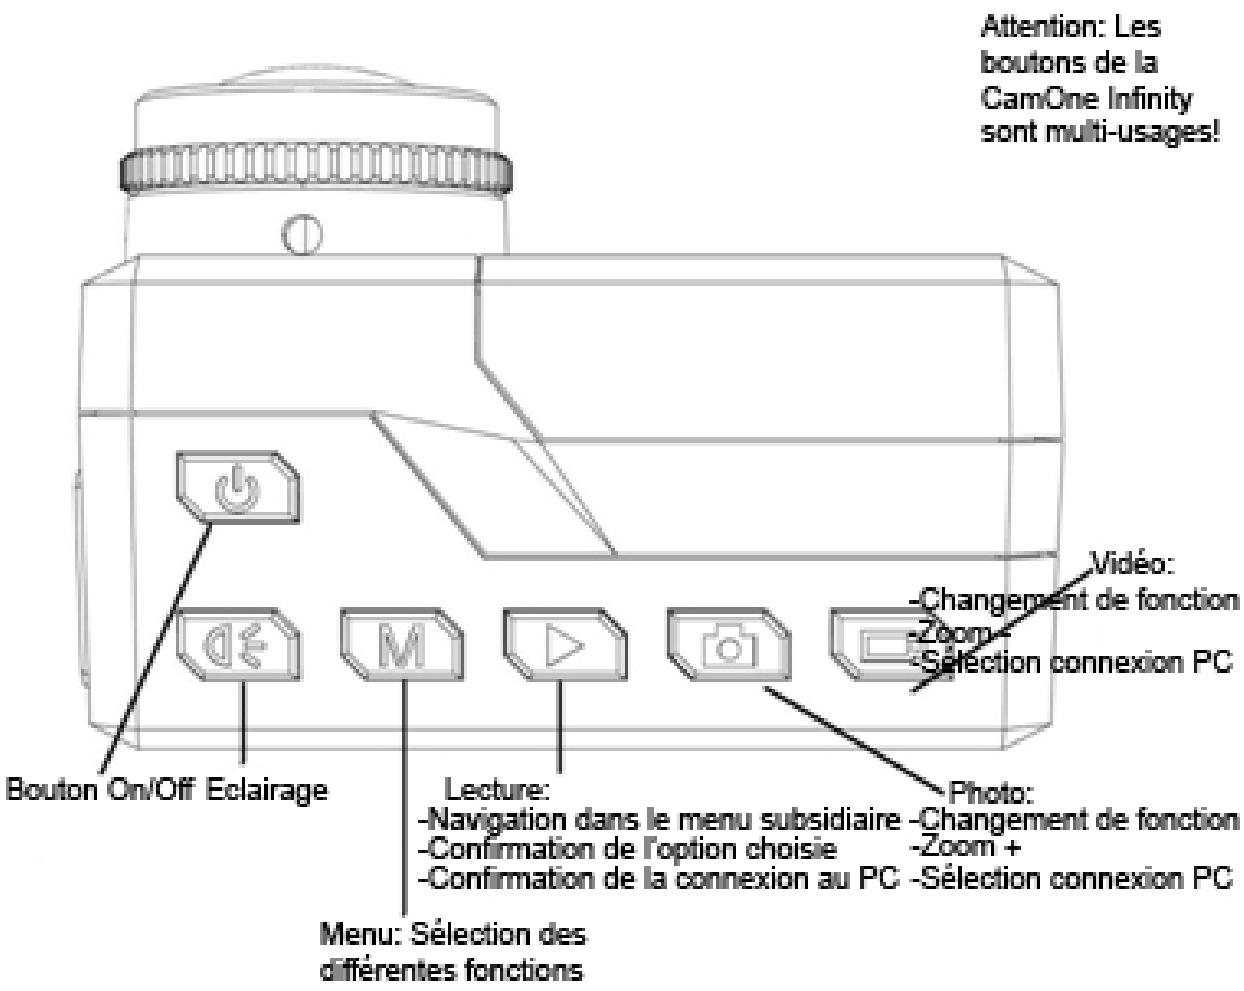

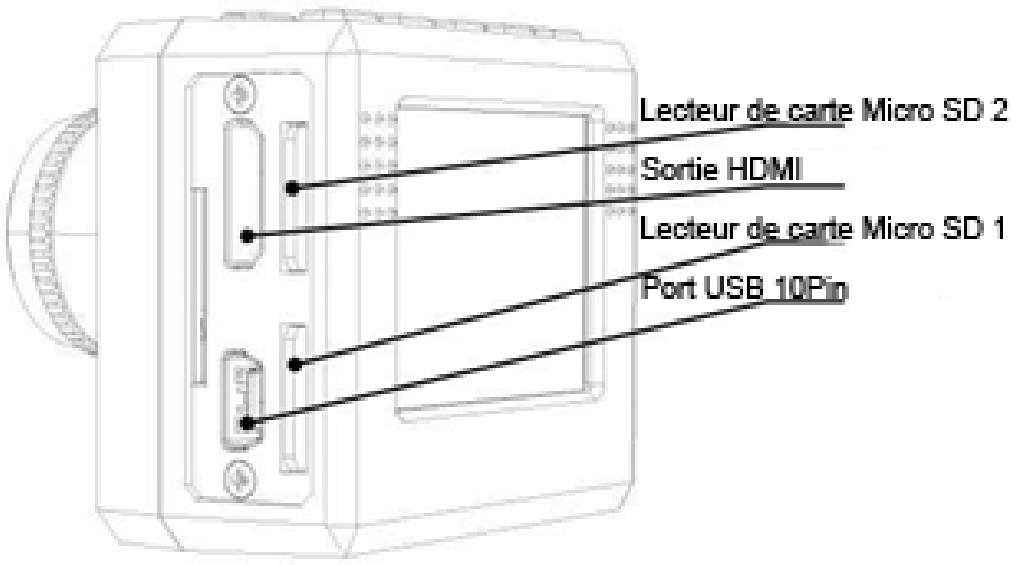

Compatibilité des cartes SD

Il est indispensable d'utiliser des cartes Micro-SDHC de classe 4 ou supérieure.
La caméra accepte des cartes de haute capacité jusqu'à 32GB.
Nous recommandons exclusivement les cartes de marque "FCO Rapid Rush" d'une capacité de 8GB.
L'utilisation d'une carte de 32GB vous permettra d'enregistrer aux alentours de 4h50 en haute résolution.

Insertion/éjection de la carte SD

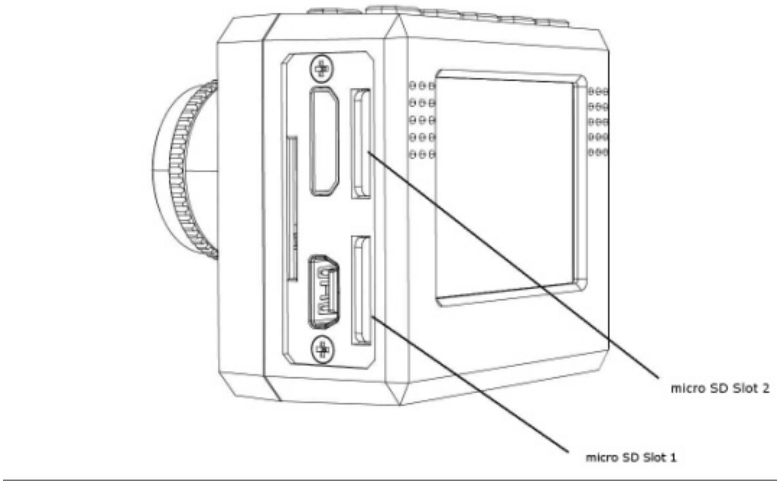

Vous devez enlever le cache connectiques afin d'accéder aux lecteurs de carte.
Une fois cette opération effectuée, insérer la micro SD la tête en bas, la face imprimée vers le bas jusqu'à entendre un click. Si vous utilisez deux cartes SD simultanément, la caméra passera automatiquement de l'une à l'autre une fois l'espace libre utilisé.
Pour éjecter la carte, appuyez sur l'arrête visible de la carte. Le mécanisme va alors automatiquement éjecter celle-ci.

Mise sous tension de la caméra

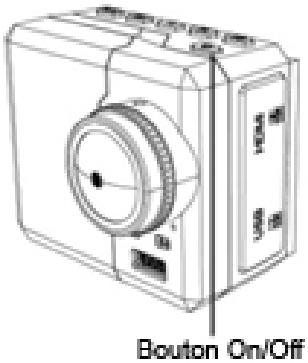

On/Off

Appuyer sur le bouton de On/Off situé sur le haut de la caméra afin de la mettre en marche.

Visualisation des icones

Les différentes fonctions sont représentées par différents icones comme illustré ci-après

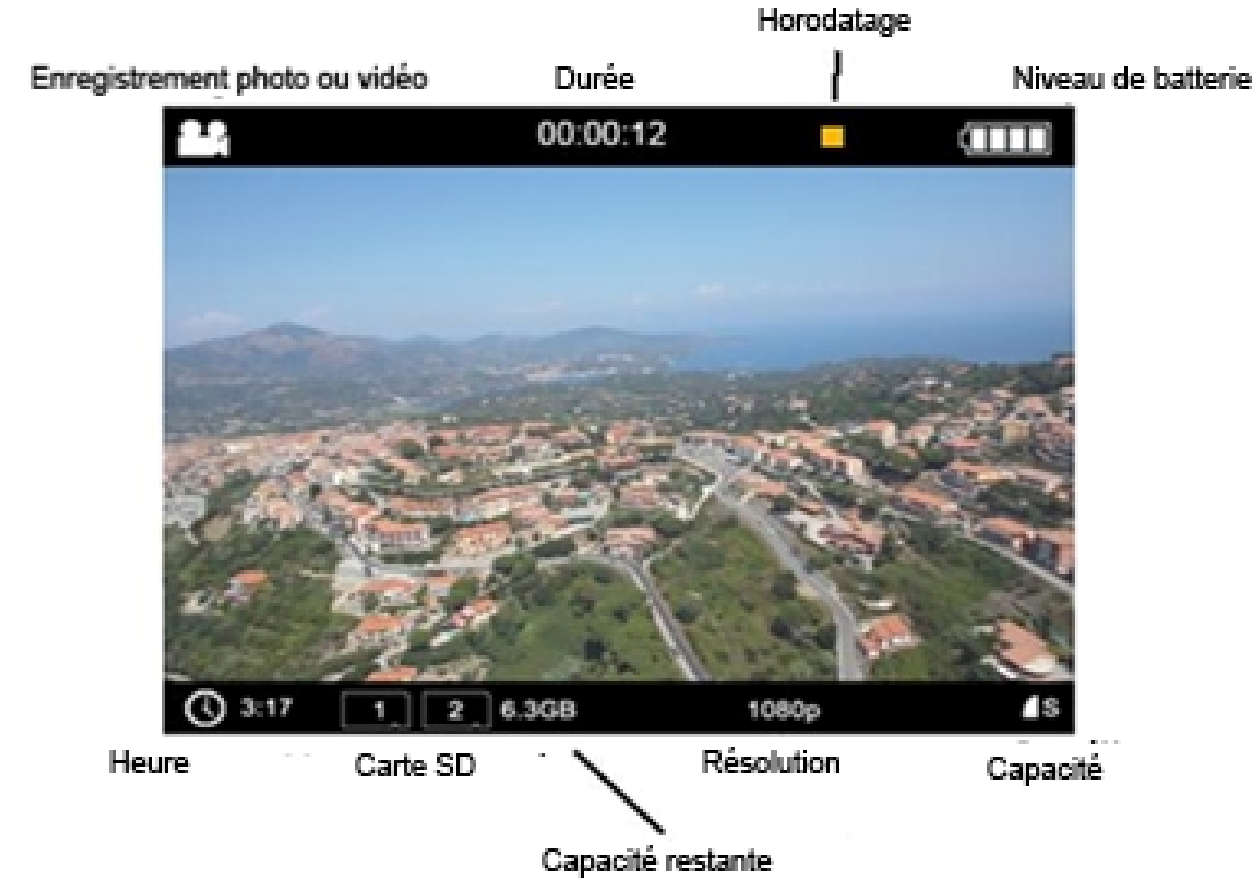

Menu Réglages

Veuillez appuyer sur le bouton M afin d'accéder au menu "Réglages"

Le menu est divisé en 3 catégories, qui se composent comme suit : (Photo, Vidéo et réglages système). En appuyant sur le bouton M, vous accéderez à la catégorie suivante.

Menu Photo
Vous permet de paramétrer les différentes options des prises de vue photo.

-Qualité photo:	Trois possibilités 3, 5 ou 8 Mega Pixel
-Intervalles photo:	Off, prise de vue rapide de 3, 5 photos consécutives.
-Photos en série:	Off, prise de vue toutes les 3, 5, 10,30 ou 60 Sec.
-Horodatage:	On ou Off (intégré à l'image)

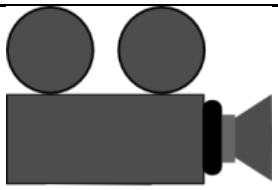

Menu Vidéo
Vous permet de paramétrer les différentes options des prises de vue vidéo.

-Définition Vidéo:	480pH (720 x 480 Pixel) | 60 FPS 720p (1280 x 720 Pixel) | 30 FPS 720pH (1280 x 720 Pixel) | 60 FPS 1080pS (1440 x 1080 Pixel) | 30 FPS 1080p (1920 x 1080 Pixel) | 30 FPS
-Qualité d'enregistrement:	Haute, moyenne ou faible
-Enregistrement:	Durée d'enregistrement. 5, 10, 15, 20 ou 30 Minutes. Le volume des données relatives à l'enregistrement ne permet pas de dépasser cette durée.
-Horodatage:	On ou Off (intégré dans la vidéo)
-Enregistrement avec Intervalles:	Off, 1 image par seconde (FPS), 1 image par minute (FPM), 2 FPM ou 6 FPM
-Enregistrement en boucle:	Mode enregistrement perpétuel, le fichier le plus ancien est efface pour libérer de l'espace on ou off.
-Microphone:	On ou off

Réglages système
Vous permet d'accéder à tous les réglages système

-Langues:	Vous pouvez choisir entre l'Allemand, L'anglais, Le Français, l'Espagnol, l'italien et le Norvégien.
-Date:	Réglage de la date (Année-Mois-Jour)

-Heure:	Réglage de l'heure (Heure/Minute)
-Auto écran Off:	Mode économie d'énergie: Off, extinction après 30, 60 ou 120 Sec.
-Auto cam Off:	Extinction automatique : Off, après 60,120 ou 300 Sec.
-Détecteur de mouvements:	"Détect Mouv "Off, faible, moyen ou haut
-Rotation de l'image:	"Rot image" normal ou inversée à180°
-Mode miroir:	Normal ou effet miroir
-Fréquence de la lumière:	"Freq Lumière" 50/60Hz. Avant de débuter vos enregistrements, veuillez sélectionner la fréquence correspondante à votre région Europe, Asie et Australie: 50Hz Amérique: 60Hz Japon: En fonction des zones 50 ou 60Hz
-Système vidéo:	NTSC ou PAL
-Indication LED:	Mise en marche des LEDs situées sur la face avant
-Formatage carte:	Sélection du lecteur de carte 1 ou 2 Slot 1 or Slot 2 (Toutes les donnes seront effacées!)
-Réglage d'usine	"Reg. d'usine"
-Firmware:	Information sur la version du microprogramme et mise à jour

Il se peut que certaines fonctions soient supprimées ou remplacées lors de la mise à jour du microprogramme.

Utilisation du caisson étanche DiveBox et des fixations

Veiller à ce que l'optique de la camera soit parfaitement propre avant de la placer dans le caisson étanche.
Placer en suite la caméra dans le caisson. Enfin, refermer et sécurisé le caisson en vous assurant que celui-ci est correctement verrouillé. Vous pouvez à présent utiliser les différents boutons du menu à travers le caisson étanche.

Lorsque vous utilisez avec le caisson étanche la fixation vélo (barre/guidon) ou la fixation casque, assurez-vous que les vis de serrage soient correctement vissées.

Prise de vue Photo/ Vidéo

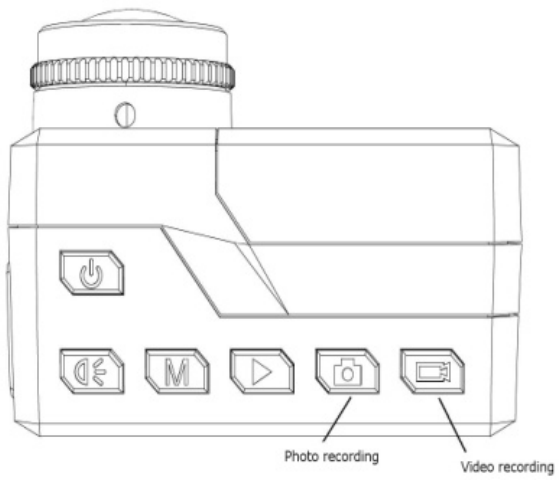

Une fois la caméra sous tension, vous pouvez réaliser des prises de vue photo ou vidéo en appuyant sur le bouton „enregistrement". Appuyer de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.
Ne jamais tenter d'extraire la carte SD ou la batterie lorsque la caméra est en train d'enregistrer (Présence d'un cercle en mouvement lors des enregistrements).

Prise de vue à intervalles

Appuyer sur le bouton M afin d'accéder au menu. Choisir le menu vidéo puis la fonction intervalles.
Vous pouvez sélectionner différent intervalles: 1 FPS, 6 FPM, 2 FPM ou 1 FPM.
Confirmer alors l'intervalle sélectionné puis quitter le menu.
En appuyant sur le bouton permettant de débuter l'enregistrement, la séquence débutera.
Une seconde pression sur ce même bouton arrêtera la séquence et sauvegardera la vidéo.
En cas d'utilisation prolongée de la fonction enregistrement vidéo, nous vous recommandons d'utiliser la fonction économie d'énergie qui désactivera l'écran (Menu „Auto écran Off").

Prise de vue photo en série

Appuyer sur le bouton M afin d'accéder au menu. Choisir le menu photo puis la fonction photo en série.
Vous pouvez sélectionner de prendre une photo toutes les 3,5,10,30 ou 60 Sec.
Confirmer alors la fréquence sélectionné puis quitter le menu.
En appuyant sur le bouton permettant de débuter la prise de vue, la première photo sera réalisée, Une seconde pression sur ce même bouton arrêtera la prise de vue photo et celles-ci seront sauvegardées en JPG.

Intervalle photo

Appuyer sur le bouton M afin d'accéder au menu .Choisir le menu photo puis la fonction « intervalles ».
Vous pouvez sélectionner trois intervalles: 3, 5 ou 10 photos.
Confirmer votre choix puis quitter le menu.
En appuyant sur le bouton permettant de débuter la prise de vue, la caméra va déclencher le première prise de vue à intervalles. Une seconde pression sur ce même bouton arrêtera la prise de vue photo et celles-ci seront sauvegardées en JPG

Utilisation du zoom

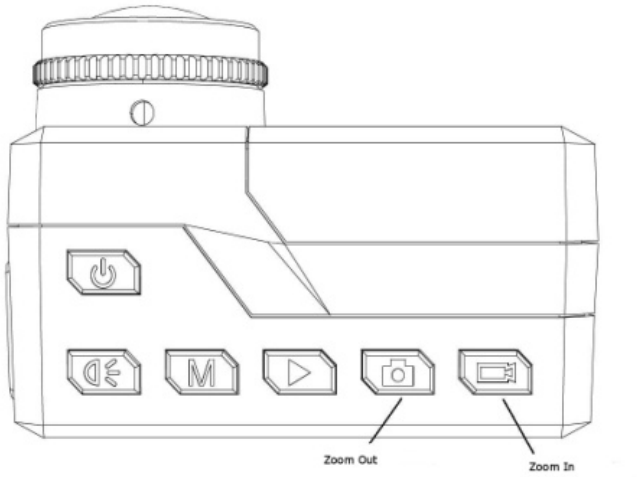

Lors de l'enregistrement (Vidéo) en mode 480pH et 720p, vous pouvez utiliser le Zoom + et -. Le niveau de zoom sera représenté sur votre écran sous la forme d'une barre.
Il n'est pas possible de zoomer en mode 1080p.

Comme indiqué précédemment le réglage du niveau de zoom est situé sur les boutons multifonctions Vidéo ou photo.

Lecture des prises de vue Vidéos et photos

Pour visualiser vos prises de vue, appuyer sur le bouton lecture de la caméra.
Vous pourrez alors choisir entre le mode Photo et vidéo.
Confirmer votre choix en appuyant sur le bouton lecture.

Pour lire le fichier sélectionné appuyer sur «lecture », Le nom du fichier apparaitra alors sur votre écran.

Lecture sur une TV
Connecter votre caméra à un téléviseur en utilisant le cordon HDMI ou le cordon USB.
Assurez-vous d'être sur la bonne chaine puis appuyer sur lecture pour lire votre vidéo.

Lecture sur un PC (MS Windows)

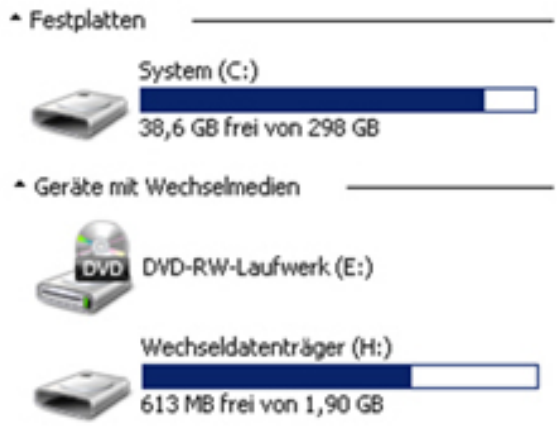

Les fichiers sont très facilement exploitable sur votre PC.
Nous vous recommandons l'utilisation du logiciel gratuit VLC- Player.

Il est disponible sur la page suivante:
www.vlc-player.org

Connecter la caméra au PC en utilisant le cordon USB présent dans la boite. Placer la caméra sous tension.
Sélectionner accès carte à l'aide des boutons multifonctions "Photo" et "vidéo" et confirmer en utilisant le bouton lecture. L'ordinateur va alors reconnaitre la caméra comme un disque amovible. L'écran affichera alors Connexion au PC pendant quelques secondes

Utilisation du kit de retransmission externe / de l'écran / du détecteur de mouvements / et du GPS (optionnels)

L'adaptateur 10 pin vous permet de connecter facilement votre caméra avec de nombreux accessoires de la gamme FlyCamOne HD.

Pour cela, connecter l'adaptateur 10 pin au port USB de la caméra puis à celui-ci l'accessoire désiré

Les accessoires suivants sont optionnels:
-Module GPS (FCHD15)
Affiche les différentes données GPS

-Ecran externe 2,5"(FCHD02)
Permet de visualiser les enregistrements sur un écran plus grands.

-Kit de retransmission en 5,8GHz (FCHD03)
Permet de transmettre les séquences sur l'écran optionnel ou sur les lunettes V-eyes.

-Détecteur de mouvements(FCHD07)
Permet d'utiliser la caméra comme un caméra de surveillance.

Pour plus de détails, contactez nous sur
www.CamOneTec.com

Changement de la lentille (optionnel)

Pour remplacer la lentille d'origine, vous devez dévisser la bague qui se trouve autour de la lentille comme indiqué sur l'image de gauche.
Assurez-vous de ne pas mettre de la poussière ou d'autres particules sur le capteur.
Remplacer avec la lentille choisie puis revisser avec les vis d'origine.
Vérifier le contraste avant d'utiliser à nouveau.

Attention! La mauvaise ouverture de la caméra peut entrainer des dommages irréversibles.

Procéder à cet échange avec soin et prenez votre temps

Transmission digitale à distance via le Linx en 2,4GHz (optionnel)

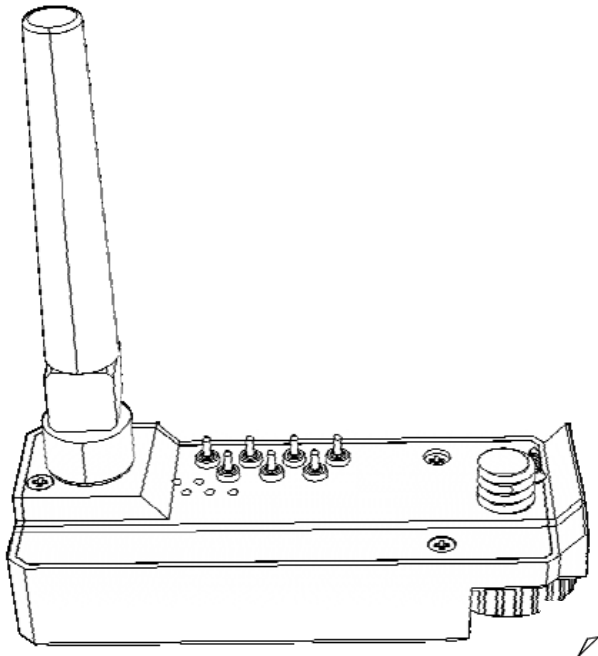

L'utilisation de ce kit de retransmission digitale LinX (COIN10) vous permet de visualiser vos séquences sur une distance de 300 mètres en champs libre.
Les immeubles ou autres obstacles peuvent affecter la portée.

Fixer le kit à votre caméra en utilisant les connectiques situées en dessous de la caméra. Visser alors le module à l'aide de la molette située sur la droite de celui-ci. Placer enfin tous les éléments sur « on ».

Lors de a première utilisation l'émetteur et le récepteur doivent être couplés.

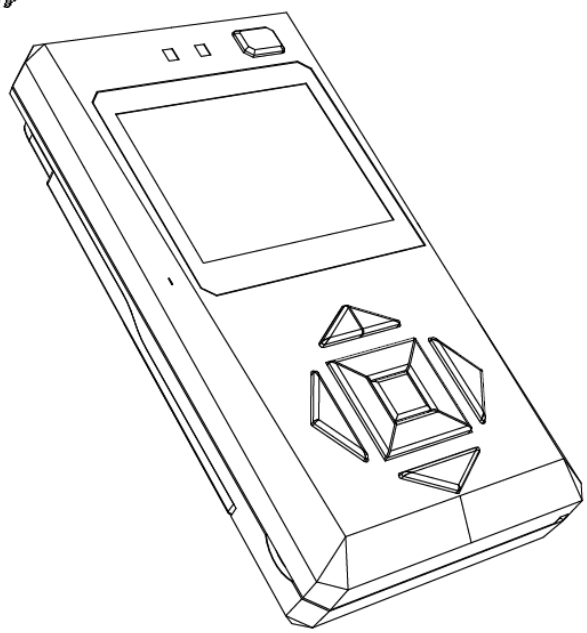

Le module LinX permet de contrôler plusieurs cameras ainsi que de contrôler l'orientation de celles-ci en utilisant le module looka-O-module.

Mise à jour du firmware

Pour utiliser au mieux votre caméra, nous mettons régulièrement à jour le firmware. Celui-ci est disponible sur le lien suivant : www.flycamone.com

La version du logiciel de votre caméra est disponible dans le menu r**églages système.**

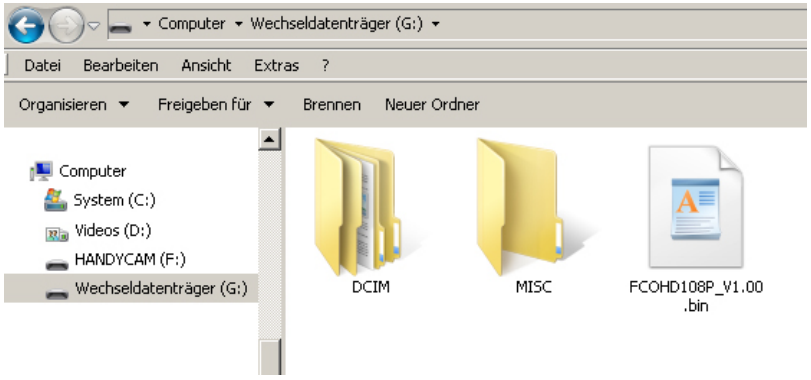

Télécharger le fichier ZIP sur notre site internet..
Extraire le fichier zip sur votre bureau puis le transférer sur la carte SD que vous allez mettre dans la caméra.
Une fois celle-ci dans le lecteur de carte, sélectionner dans le menu « mise à jour du logiciel ». Confirmer en sélectionnant « oui ».

Cette opération prend environ 1 minute.

Ne pas débrancher la caméra lors de la mise à jour!
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Caractéristiques techniques

Voltage :	**5V (USB) / 3,7V (Batterie LiPo, 900mAh)**
Consommation:	**250 - 450mAh (dépend des réglages de la caméra)**
Taille:	**49 x 42 x 34mm**
Poids:	**77g batterie incluse**
Batterie:	**3,7V 900mAh LiPo**
Format:	**MPEG4, AVI or MOV**
Capteur:	**5MPix CMOS**
Lentille:	**127° (amovible)**
Zoom:	**digital**
Ecran:	**1,5" / 38mm TFT**
Microphone:	**Oui (Mono, 48 kHz)**
AV-Output:	**Oui, via USB-10 Pin**
USB:	**Haute vitesse USB (2.0)**
HDMI:	**Oui, 1.2**
Interface:	**Ouverte via les connectiques (OCB, situées sous la caméra)**
Contrôlable à distance:	**Oui, système LinX 2,4 GHz (optionnel)**
Température d'utilisation:	**-10°C à 60°C**
Mémoire:	**Micro SD/SDHC-<= 32GB – Classe 4 ou supérieure**
	2 ports micro SD pouvant accueillir une carte de 32GB
Balance des blancs:	**Automatique**

Problèmes d‘utilisation

Erreur	Raison	Solution
La caméra s’éteint toute seule	La batterie n’est pas correctement charge	Charger la caméra Durant 4 heures.
Impossible d’éteindre la caméra	La batterie n’est pas branchée correctement	Vérifier la connexion de la batterie avec la caméra
	La batterie est défectueuse.	Changer la batterie
	La caméra a eu un problème Durant l’enregistrement	Enlever la batterie durant 10 secondes
La vidéo présente des distorsions lors de la visualisation sur le PC	La connexion USB n’est pas assez rapide	Télécharger le fichier à lire sur votre PC .
	La carte SD est trop lente	Utiliser l’une des cartes SD recommandées
	L’ordinateur est trop lent	Connecter la caméra à votre TV en utilisant le câble AV
	Le taux de transfert est trop rapide pour l’ordinateur utilisé	Réduisez le taux de transfert à “standard”
La vidéo est enregistrée à 180°	Mauvais réglages	Utiliser dans le menu la fonction rotation
L’horodatage n’est pas juste	Mauvais réglages	Modifier les réglages dans les paramètres.
L’écran affiche “erreur”	La carte mémoire ne fonctionne pas correctement	Formater la carte SD. La carte SD peut être défectueuse

Accessoires CamOne Infinity HD

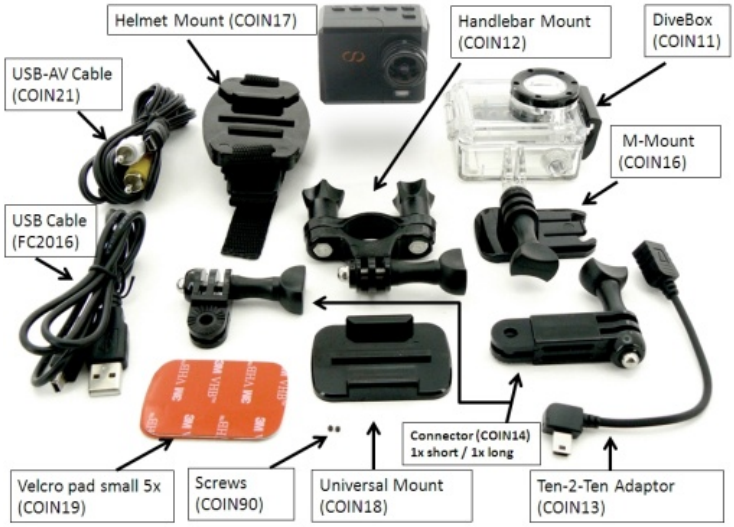

Art-No.:	EAN	Item
FCHD02	4260033 049520	FlyCamOne HD Ecran 2,5"; 150cm câble
FCHD03	4260033 049537	FlyCamOne HD Kit de Retransmission 5.8GHz; portée 300m
COIN08	4260033041975	CamOne Infinity Batterie LiPo 3,7V 800mAh
COIN10	4260033041968	CamOne LinX Kit de retransmission 2.4GHz Digital
COIN11	4260033041975	CamOne Infinity DiveBox caisson étanche
COIN12	4260033041982	CamOne Infinity fixation barre/guidon
COIN13	4260033041999	CamOne Infinity adaptateur Ten-2-Ten
COIN14	4260033042545	CamOne Infinity Connecteur 1x long / 1x court
COIN16	4260033042569	CamOne Infinity Fixation M
COIN17	4260033042576	CamOne Infinity fixation casque
COIN18	4260033042583	CamOne Infinity Fixation universelle
COIN19	4260033042590	CamOne Infinity Pad Velcro petit 5x
COIN20	4260033042606	CamOne Infinity pad Velcro grand 5x
COIN21	4260033042613	CamOne Infinity Câble USB-AV
COIN22	4260033042620	CamOne Infinity Lentille 170°
COIN23	4260033042637	CamOne Infinity Couvercle de la lentille
COIN25	4260033042750	CamOne Infinity Fixation pod
COIN26	4260033042767	CamOne Infinity Fixation surf 360°
COIN27	4260033042774	CamOne Infinity Module Wifi
COIN29	4260033042798	CamOne Infinity Bouton de déclenchement
COIN30	4260033042804	CamOne Infinity Câble Bullet Time
FCHD16	4260033049667	FCHD Rapid Rush 16GB Carte Micro SD
FCHD32	4260033049827	FCHD Rapid Rush 32GB Carte Micro SD
FCHD43	4260033048578	USB / adaptateur secteur 110-220V

...get inside at www.camonetec.com